

## #HTK-NTL Air Chute Installation

From models: Nordik 48TL & Nordik 60TL

Kit Includes: (1) HTK Air Chute, (1) Crimped Collar, and (9) Sheet Metal Screws

*Note: You will have to remove the lifting handle so we recommend that the fireplace is installed in the framed opening.*


*Note: Images shown the Nordik 60TL so installations with the Nordik 48TL may look slightly different.*

### Preparation Instructions

1. Remove the HTK cover plate on the side of the appliance and save these (4) sheet metal screws for later use.
2. Remove the lifting handle and save these (9) sheet metal screws for later use.
3. Install the HTK air chute (Part # HTK-NTL) on the appliance as shown in Figure 4.4. Use the sheet metal screws saved from the previous step and the ones provided with the air chute for installation.
4. Attach the collar on top of the air chute with the provided sheet metal screws.



**Note:** If you are using a HTK-EXT the damper stays in place. Make sure the damper rests on the unit and can move freely when airflow would be applied. The damper should lay flat on the fireplace as shown in Figure 2.

**Note:** If you are using the HTK-INT the damper must be removed. See Figure 3.

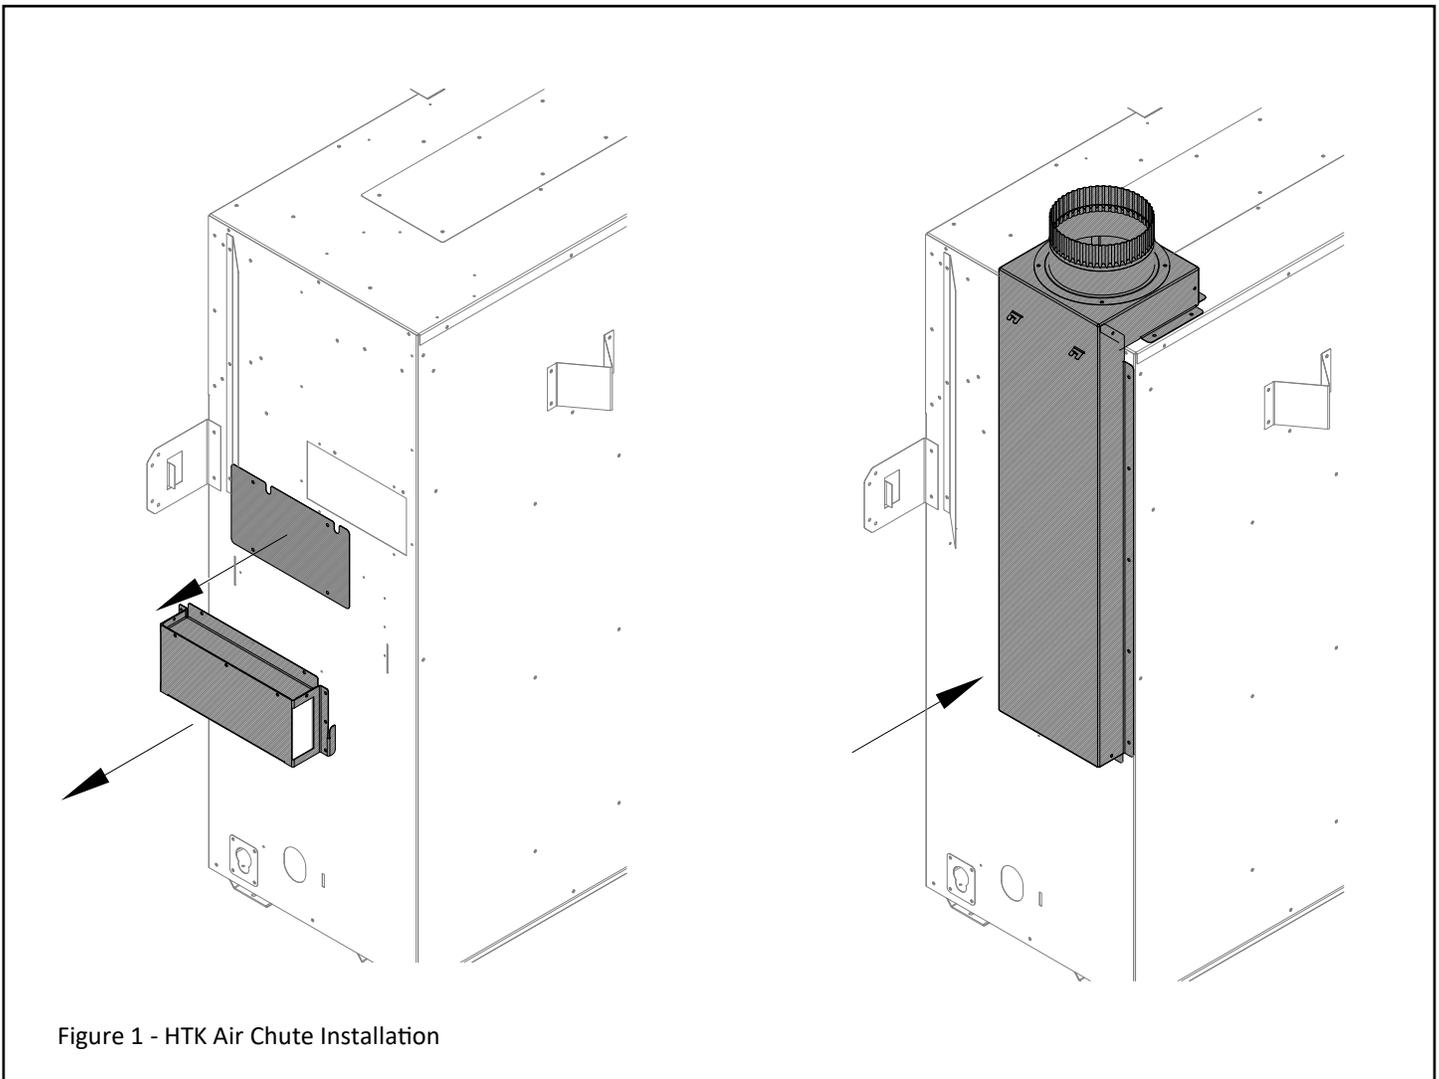

## #HTK-NTL Air Chute Installation

From models: Nordik 48TL & Nordik 60TL

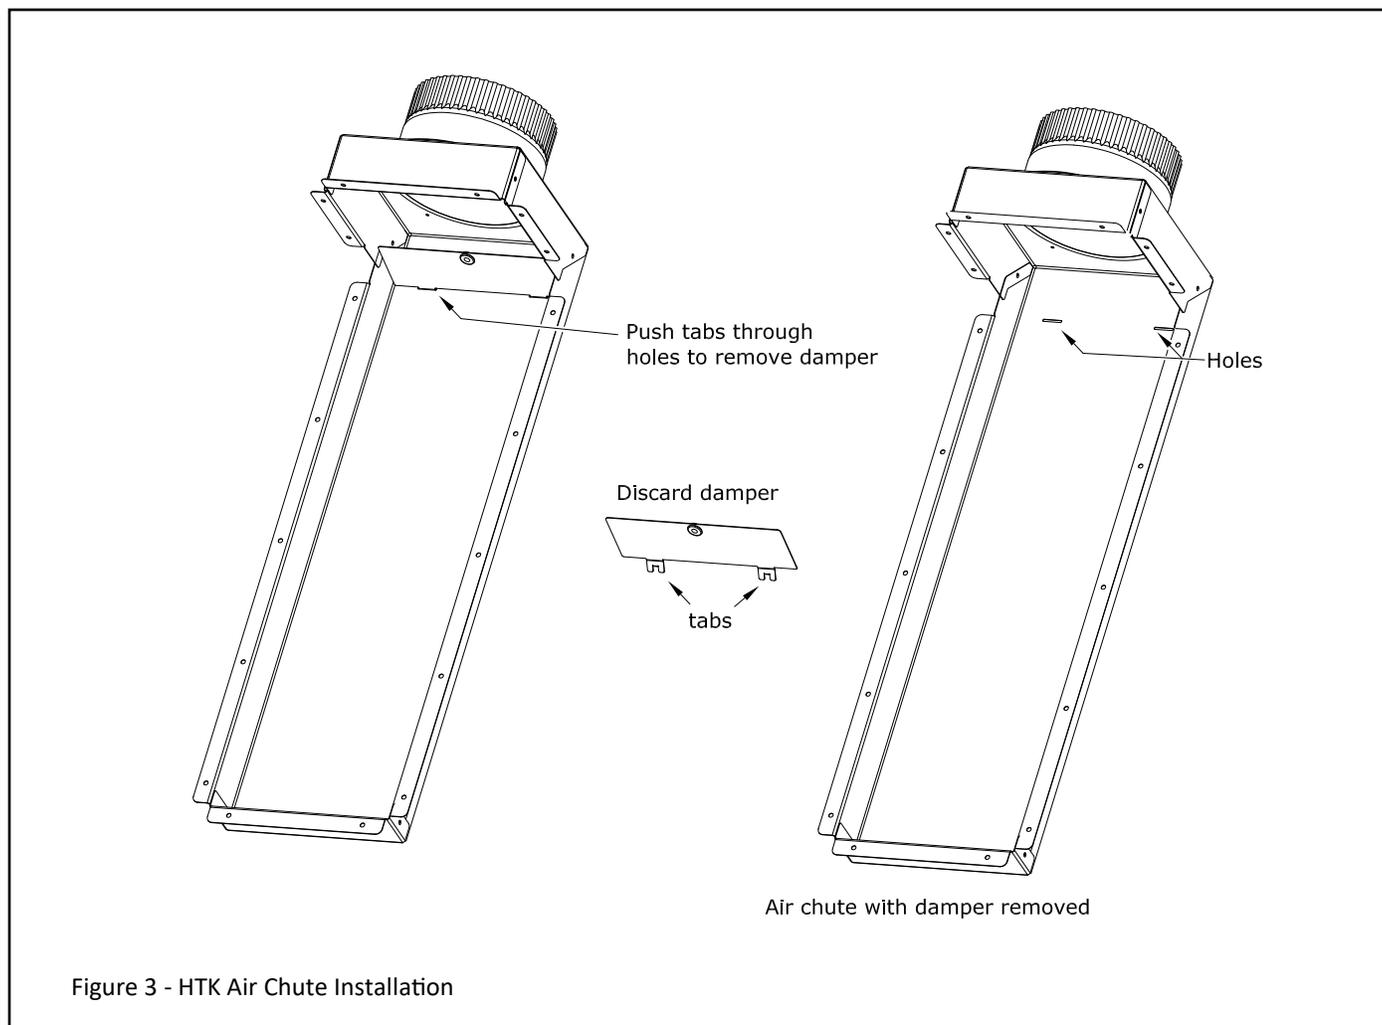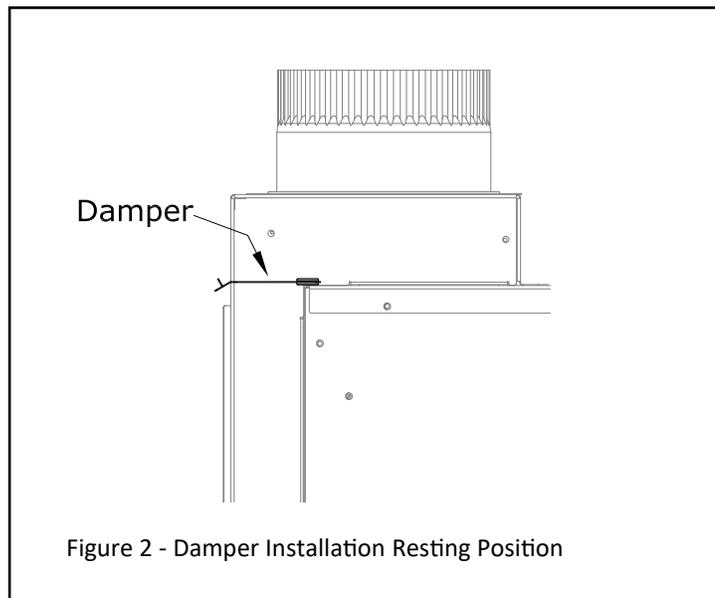

## Installation de la chute d'air n° HTK-NTL

Pour les modèles de foyers : Nordik 48TL et Nordik 60TL

Ce kit Inclut : (1) chute d'air HTK, (1) collet serti et (9) vis à métal

*Note : Étant donné que la procédure suivante demande de retirer les deux poignées de levage, on recommande d'approcher le foyer le plus près possible de l'ouverture encadrée, car une fois ces poignées de levage retirées, vous ne pourrez plus vous en servir pour lever le foyer (qui est lourd).*


*Note: Les images montrent le Nordik 60TL, donc les installations avec le Nordik 48TL peuvent être légèrement différentes.*

### Instructions de préparation :

1. Retirez le couvercle de chute d'air HTK sur le côté du foyer et conservez ces (4) vis à métal utilisation ultérieure.
2. Retirez les poignées de levage et conservez ces (9) vis à métal utilisation ultérieure (9).
3. Fixez au foyer la chute d'air HTK (pièce n° HTK-NTL) tel que montré à la Figure 4.4. Utilisez les vis à métal retirées à l'étape précédente, et celles fournies pour l'installation de la chute d'air.
4. Fixez le collet au haut de la chute d'air, avec les vis à métal fournies.

**Note :** Si vous utilisez le kit HTK-EXT, le registre doit rester en place. Assurez-vous que le registre reste dans le foyer et qu'il pourra pivoter librement au passage d'un tirant d'air. Ce registre doit reposer à plat dans le foyer, tel que montré à la Figure 2.

**Note :** Si vous utilisez le kit HTK-INT, le registre doit être retiré. Voir la Figure 3.

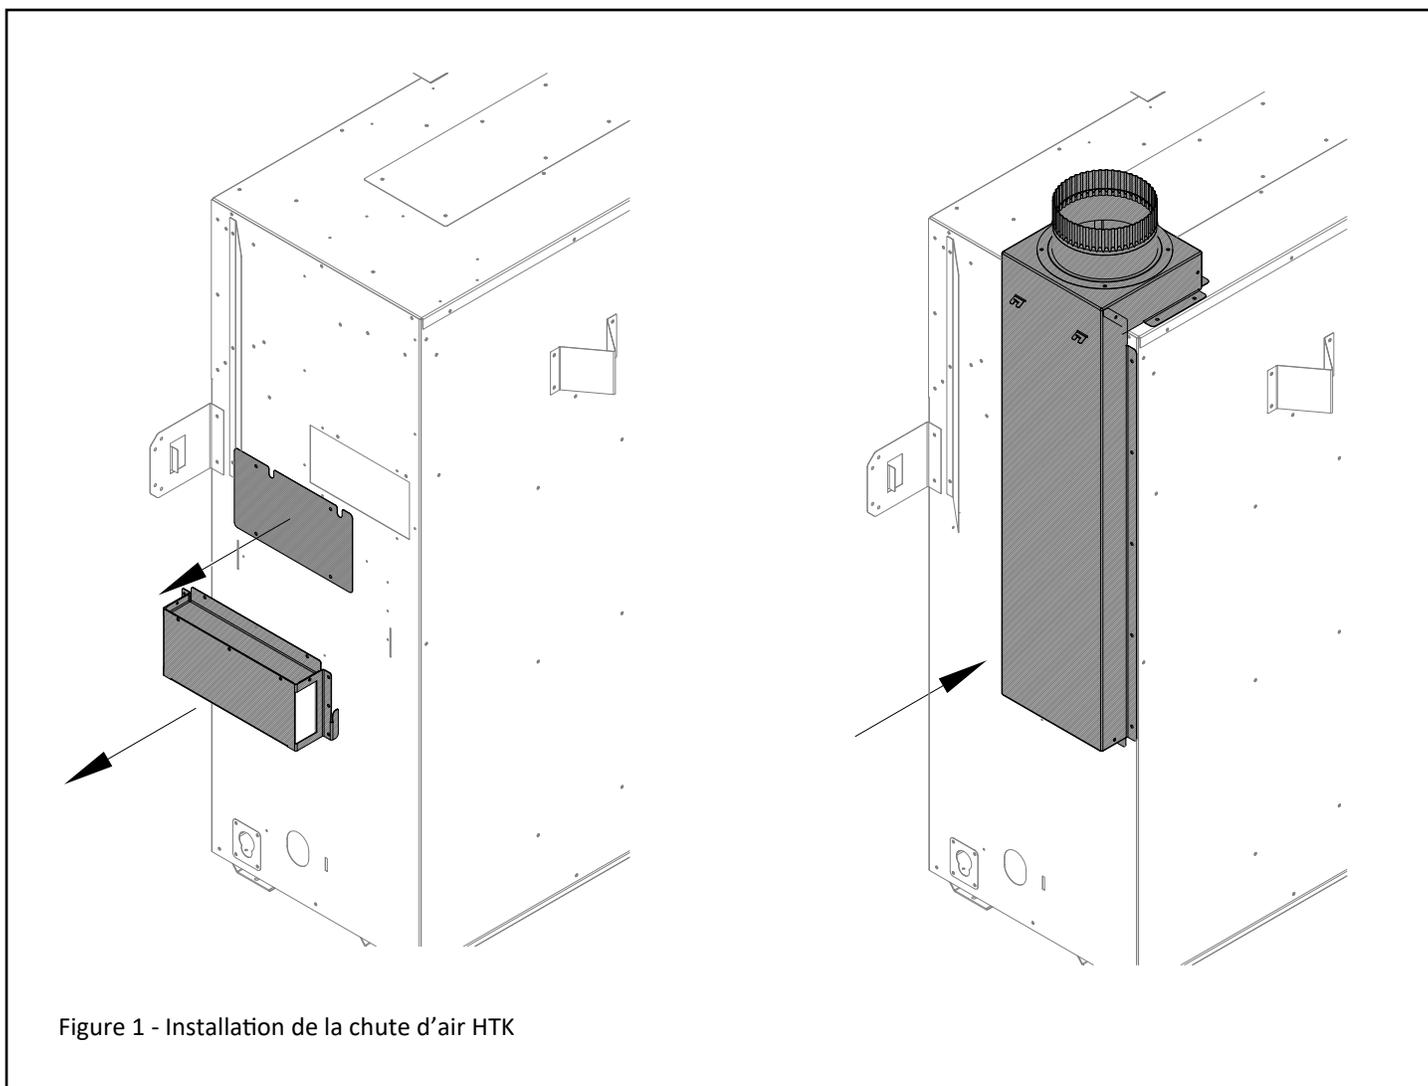

## Installation de la chute d'air n° HTK-NTL

Pour les modèles de foyers : Nordik 48TL et Nordik 60TL

