

JEU DE BÛCHES DE BOULEAU NK36-B501

Pour utiliser avec le modèle #NDK-36-DV


KOZY HEAT
FIRE PLACES
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

 **AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques, dont la fibre de céramique et/ou la poussière de silice, que l'État de la Californie considère potentiellement cancérigènes ou pouvant causer des anomalies congénitales ou autres troubles de la reproduction. Pour plus d'information, visiter www.P65Warnings.ca.gov

REMARQUE : Les numéros des bûches sont situés au bas de chacune d'entre elles. Reportez-vous aux instructions et illustrations suivantes pour le positionnement correct. Vos composants peuvent être différents de ceux illustrés.

ATTENTION : Ne placez pas de bûches directement sur les orifices du brûleur. Un mauvais positionnement des bûches peut affecter l'apparence de la flamme et provoquer une accumulation excessive de suie sur le verre.


- En cas de conversion au propane, effectuer la conversion avant d'installer l'ensemble de bûches. Suivez les instructions de conversion fournies avec le kit.
 - Si vous installez un ensemble de panneaux, terminez l'installation de l'ensemble de panneaux avant l'installation de la bûche.
 - Installez toutes les ampoules dans les kits d'éclairage du lit de braises avant et arrière avant l'installation des bûches.
1. Retirez la cantonnière du foyer.
 2. Placez la bûche n° N36-B1 et la bûche n° N36-B2 sur les goupilles correspondantes du brûleur (non illustré). Les bûches doivent reposer à plat sur le plateau de support. Le non-respect de cette consigne affectera négativement la flamme.
 3. Placez la bûche n° N36-B3 sur la goupille correspondante au-dessus de n° N36-B2. Tournez l'extrémité opposée de n° N36-B3 vers l'arrière du foyer.
 4. Placez la bûche n° N36-B4 sur la goupille correspondante au-dessus de n° N36-B3. L'autre extrémité de la bûche n° N36-B4 reposera sur la plaque à bûches située au centre arrière du foyer.
 5. Remplissez le bac de support arrière avec du verre concassé.
 6. Placez la bûche n° N36-B5 de sorte que le côté gauche de la bûche s'aligne sur la goupille au-dessus de n° N36-B1. Placez la bûche n° N36-B5 de sorte que le côté gauche de la bûche s'aligne sur la goupille située sur le dessus de la bûche n° N36-B4.

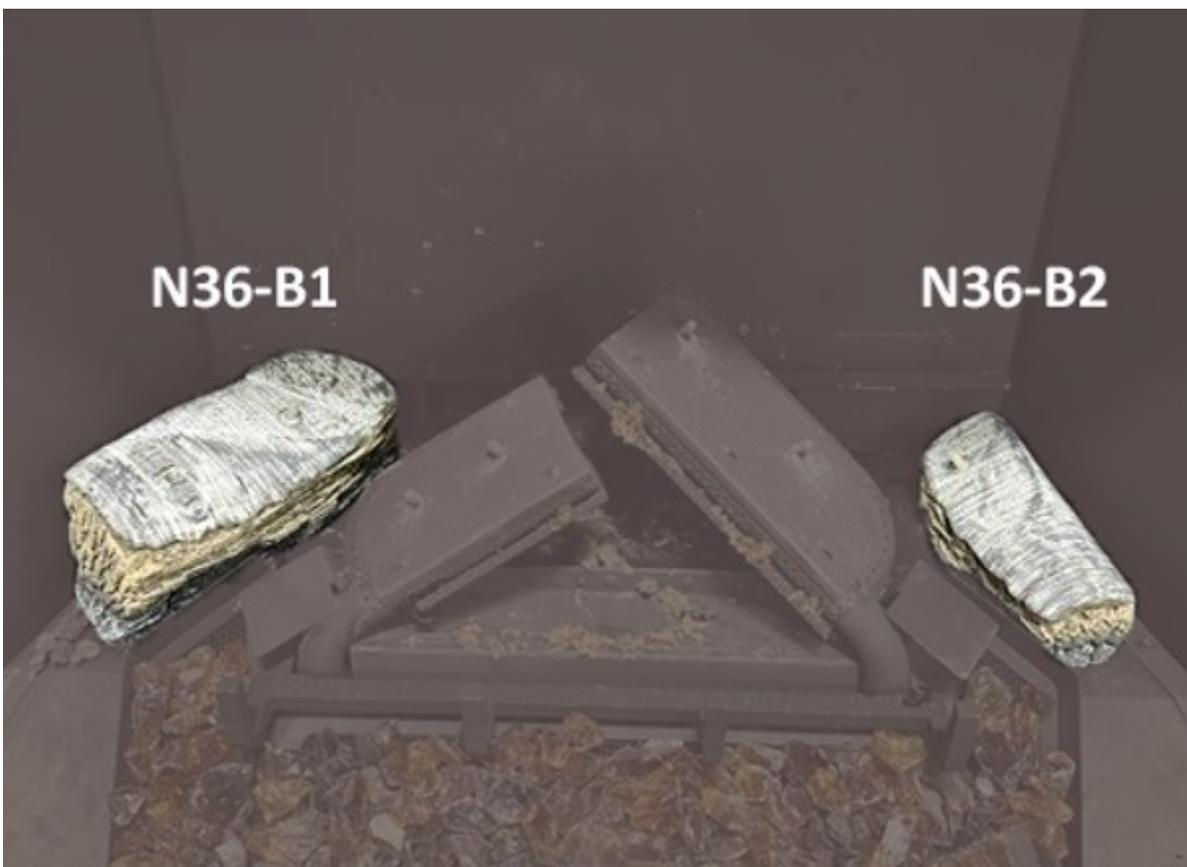

JEU DE BÛCHES DE BOULEAU NK36-B501

Pour utiliser avec le modèle #NDK-36-DV



KOZY HEAT
FIREPLACES
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

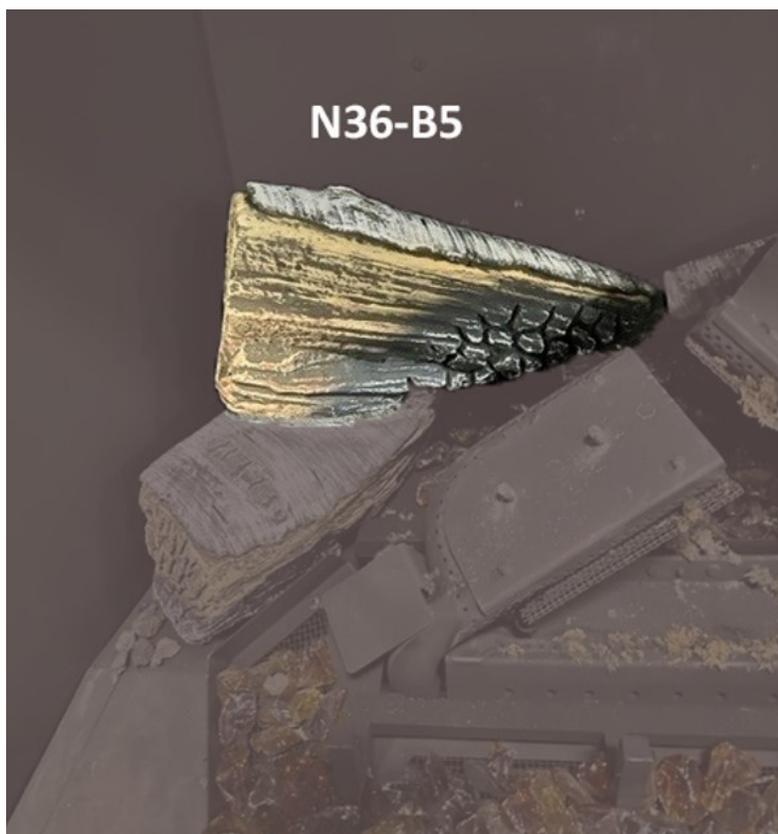

JEU DE BÛCHES DE BOULEAU NK36-B501

Pour utiliser avec le modèle #NDK-36-DV

KOZY HEAT
FIREPLACES
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

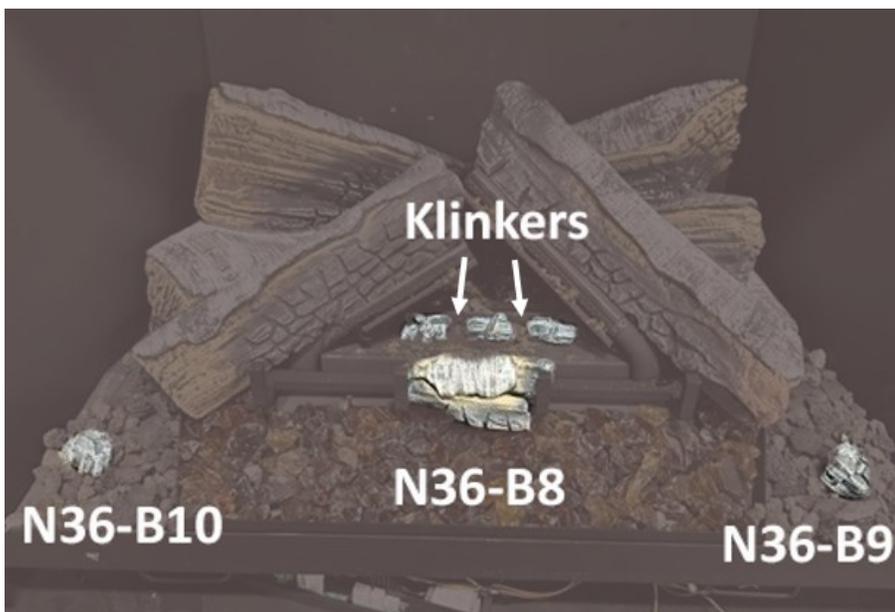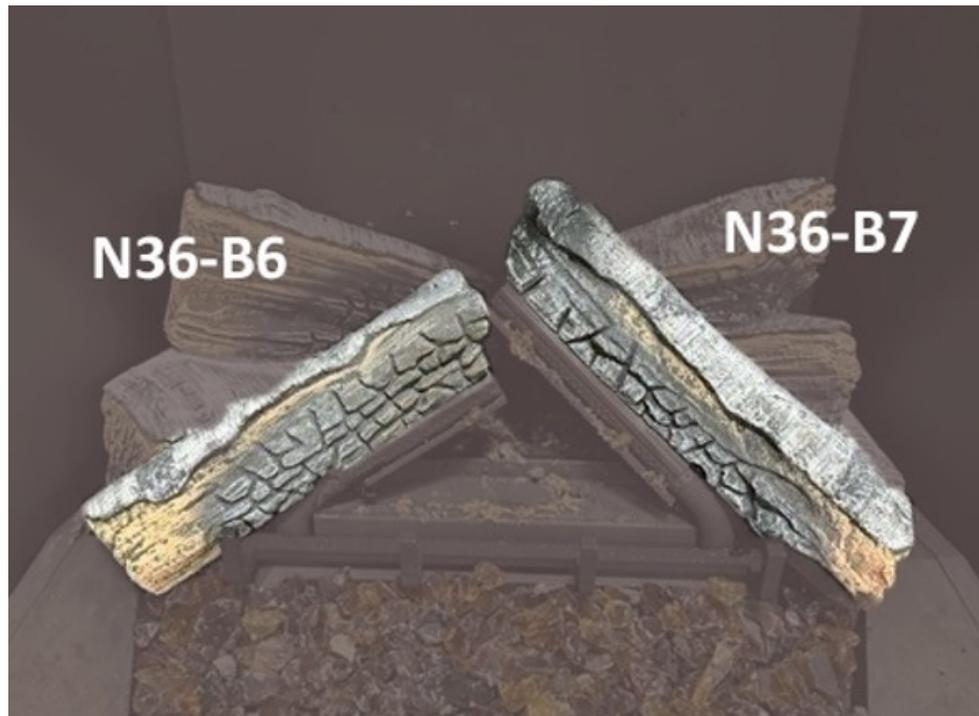

7. Installez le matériau concassé sur le lit de braises et la pierre de lave le long des côtés du lit de braises.
8. Placez la bûche n° N36-B6 sur le brûleur gauche en alignant les goupilles sur le brûleur et les trous au bas de la bûche. Répétez l'opération avec la bûche n° N36-B7 pour le brûleur droit.
9. Placez la bûche n° N36-B8 autour du support à bûches central comme illustré.
10. Placez (3) klinkers de taille moyenne sur le brûleur arrière. Assurez-vous qu'aucun des klinkers ne couvre les orifices du brûleur sur ce brûleur. Les klinkers doivent être repoussés contre la bride arrière de ce brûleur.
11. Placez #N36-B9 et #N36-B10 sur les côtés de la pierre de lave.
12. Utilisez une brosse à poils rigides ou en acier pour répartir les braises de laine de roche sur les brûleurs et les bûches.

JEU DE BÛCHES DE BOULEAU NK36-B501

Pour utiliser avec le modèle #NDK-36-DV

KOZY HEAT
FIREPLACES
HUSSONG MANUFACTURING CO., INC.

Installation de la laine de roche

- Après l'installation de l'ensemble de bûches, vous pouvez appliquer de la laine de roche sur les bûches N36-6, N36-7, l'écran des brûleurs gauche et droit et le brûleur arrière. .
- Utilisez une petite brosse pour broser la laine de roche aux endroits référencés ci-dessus. La laine de roche produira une lueur pendant que le foyer fonctionne.
- NE placez PAS la laine de roche en morceaux trop gros qui bloqueraient de grandes sections des orifices du brûleur. L'utilisation excessive de laine de roche qui bloque l'orifice du brûleur peut créer des caractéristiques de flamme indésirables et/ou un éventuel retard d'allumage.
- Assurez-vous qu'aucune laine de roche ne bloque la flamme de la veilleuse ou autour de l'assemblage de la veilleuse.

Brossez légèrement les braises de
laine de roche dans la zone située
entre l'écran et le tube du brûleur

